www.GBRsoundlight.com

2 YEAR LIMITED WARRANTY

LIGHTING SERIES
S-1500 DMX

Felicitaciones por la compra de equipos GBR !!

Para su seguridad y mayor rendimiento de los equipos, sugerimos leer detenidamente las siguientes instrucciones

MANUAL DE INSTRUCCIONES

I. Ficha Técnica:

Nombre:	S-1500 DMX
Voltaje:	CA 230V 50Hz
Lámpara:	RF45 1500 W
Fusible:	15A 250V
Térmica:	16A
DMX entrada/Salida:	XLR enchufe x 1 de 3 pines macho y hembra
Frecuencia del flash:	2-14/S
Peso:	7,5kg
Tamaño:	450 X 315 X 180 mm.

II. Verificación inicial:

1. El equipo es rigurosamente testeado y embalado, por favor asegúrese de recibirlo en las mismas condiciones antes de instalarlo
2. Verificar que la lámpara este bien colocada
3. Utilizar una grampa para colgar la unidad al reticulado y ajustar bien. Atar la unidad firmemente al reticulado enroscando una cadena a través de la ménsula de la unidad. Observar que existe un punto de suspensión secundario para colocar un alambre o linga de seguridad.
4. Ubicar la unidad en algún lugar donde haya suficiente ventilación, lejos de cualquier objeto inflamable o explosivo.

Controlar que la potencia nominal corresponda a la de la fuente principal

II. Funciones en el panel trasero

1. Potencia de entrada: AC230V/50Hz 16A max
2. Protección térmica
3. Indicador de encendido: Indica cuando la corriente está encendida
4. Interruptor DMX DIP: Colocar el interruptor DIP 10 en la posición ON, la unidad estará en el modo conjunto DMX Seguir la sindicaciones DMX impresas en la parte trasera para establecer la velocidad e intensidad deseada. Colocar el interruptor DIP 10 en OFF. La unidad estará en modo auto test DMX. Seguir los parámetros del auto test para seleccionar el efecto deseado.
5. Indicador DMX: Indica cuando el DMX es efectivo.
6. Salida de señal DMX: Enchufe hembra XLR, utilizar para conectar otro flash
7. Entrada de la señal DMX: Enchufe macho XLR, utilizar para recibir la señal DMX

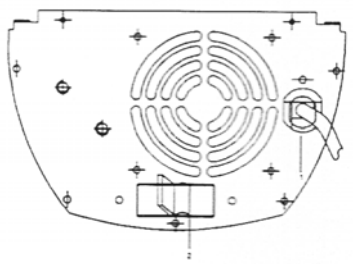

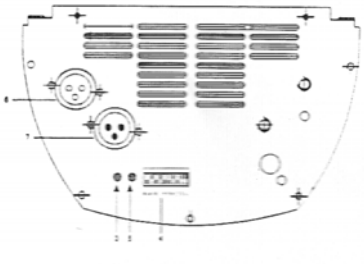

III. Instrucciones para su operación:

1. Confirmar que la entrada de corriente concuerde con la especificada en la unidad.
2. Enchufar el cable de corriente para encender la unidad.
3. Esta unidad posee dos modos de operación: el auto test DMX y el modo conjunto DMX.
4. Colocar el interruptor DIP 10 en posición OFF. En tal caso la unidad estará en modo auto test. Existen dos modos de auto test: AUTOMATICO Y MANUAL. Colocar el interruptor DIP 9 en OFF para opera en automático. Comenzará a producir destellos dentro de un rango de potencia que va del 0% al 100% y luego del 100% al 0%, a su vez irá variando la velocidad de un mínimo a un máximo. Colocar el interruptor DIP 9 en ON para efectuar el auto test manual. Las posiciones 1, 2, 3y 4 del interruptor DIP son asignadas al control de velocidad y las posiciones 5, 6, 7 y 8 se asignan al ajuste del dimmer.

5. Cambiar el interruptor DIP 10 a la posición ON para colocar la unidad en modo DMX. Seguir la indicación de dirección DMX impresa en la parte trasera de la unidad para obtener la velocidad y la potencia.

6. Para su seguridad desenchufar el cable de corriente cuando la unidad no esté funcionando.

Precauciones:

1. Para alcanzar una máxima seguridad se deberán leer y observar los siguientes puntos atentamente.
2. La temperatura ambiente no deberá exceder los 40° C.
3. Para evitar un golpe de electricidad, no tocar cualquier parte activa al poner en funcionamiento la unidad.
4. Para el mantenimiento de la unidad contáctese con los service autorizados
5. Las pantallas deberán ser reemplazadas si las mismas estuvieran visiblemente dañadas al punto de que su efectividad se viese impedida cuando, por ejemplo, existiesen rajaduras o raspaduras profundas.
6. La lámpara deberá ser reemplazada si la misma se hubiese dañado o deformado térmicamente.
7. Asegurarse de montar las luminarias exclusivamente tal como se muestra en la figura más abajo, es decir, colgando de la ménsula.
8. Consultar a un electricista matriculado acerca de los requisitos especiales fijados a nivel nacional para la instalación de artefactos eléctricos. La instalación de la unidad en áreas públicas deberá efectuarla un electricista experimentado.
9. ¡No cubrir la lámpara!
10. Se deberán tomar precauciones adicionales para apagar el aparato en caso de que no sea sencillo alcanzar el enchufe (por ejemplo un dispositivo de apagado adicional).

11. Los aparatos de clase 1 poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra para aumentar la seguridad.

NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas

PARA SU SEGURIDAD su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con el personal especializado

APENDICE

1. En el modo conjunto DMX, remitirse a las siguientes ilustraciones para colocar el canal deseado.

Tabla de dirección DMX

Configuración de Dirección DMX **(Dip switch 10=ON)**

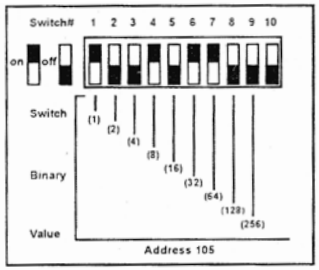

START CH#	SWITCHS ON	START CH#	SWITCHS ON
1	1	11	1,2,4
2	2	12	3,4
3	1,2	13	1,3,4
4	3	14	2,3,4
5	1,3	15	1,2,3,4
6	2,3	16	5
7	1,2,3		
8	4		
9	1,4		
10	2,4	511	1,2,3,4,5,6,7,8,9

2. En el modo auto test DMX seguir la tabla que aparece a continuación para obtener el funcionamiento deseado

Auto-test DMX

MANUAL		AUTO	
Dip switch	Function	Dip switch	Function
9	ON	9	OFF
1~4	SPEED	1~8	RANDOM
5~8	DIMMER		

3. En el modo auto test MANUAL la velocidad y el dimmer de luz se dividen en 16 niveles respectivamente, tal como se especifica a continuación:

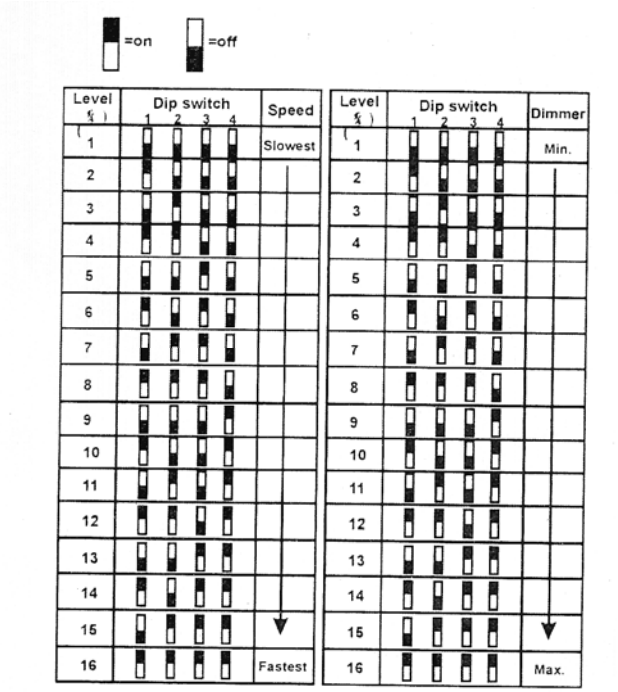

CONOZCA TODOS NUESTROS PRODUCTOS y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EN TODO EL MUNDO!!

www.GBRsoundlight.com

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso

Partes del diseño este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, almacenada en sistema de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso de Dagher SA

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales.

GBR distribuido por Dagher SA no acepta responsabilidad alguna por perdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas

Lea atentamente el manual y certificado de garantía adjunto

GBR

THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND